


ДУХОВКА ЕЛЕКТРИЧНА ПЕРЕНОСНА **EO12012**



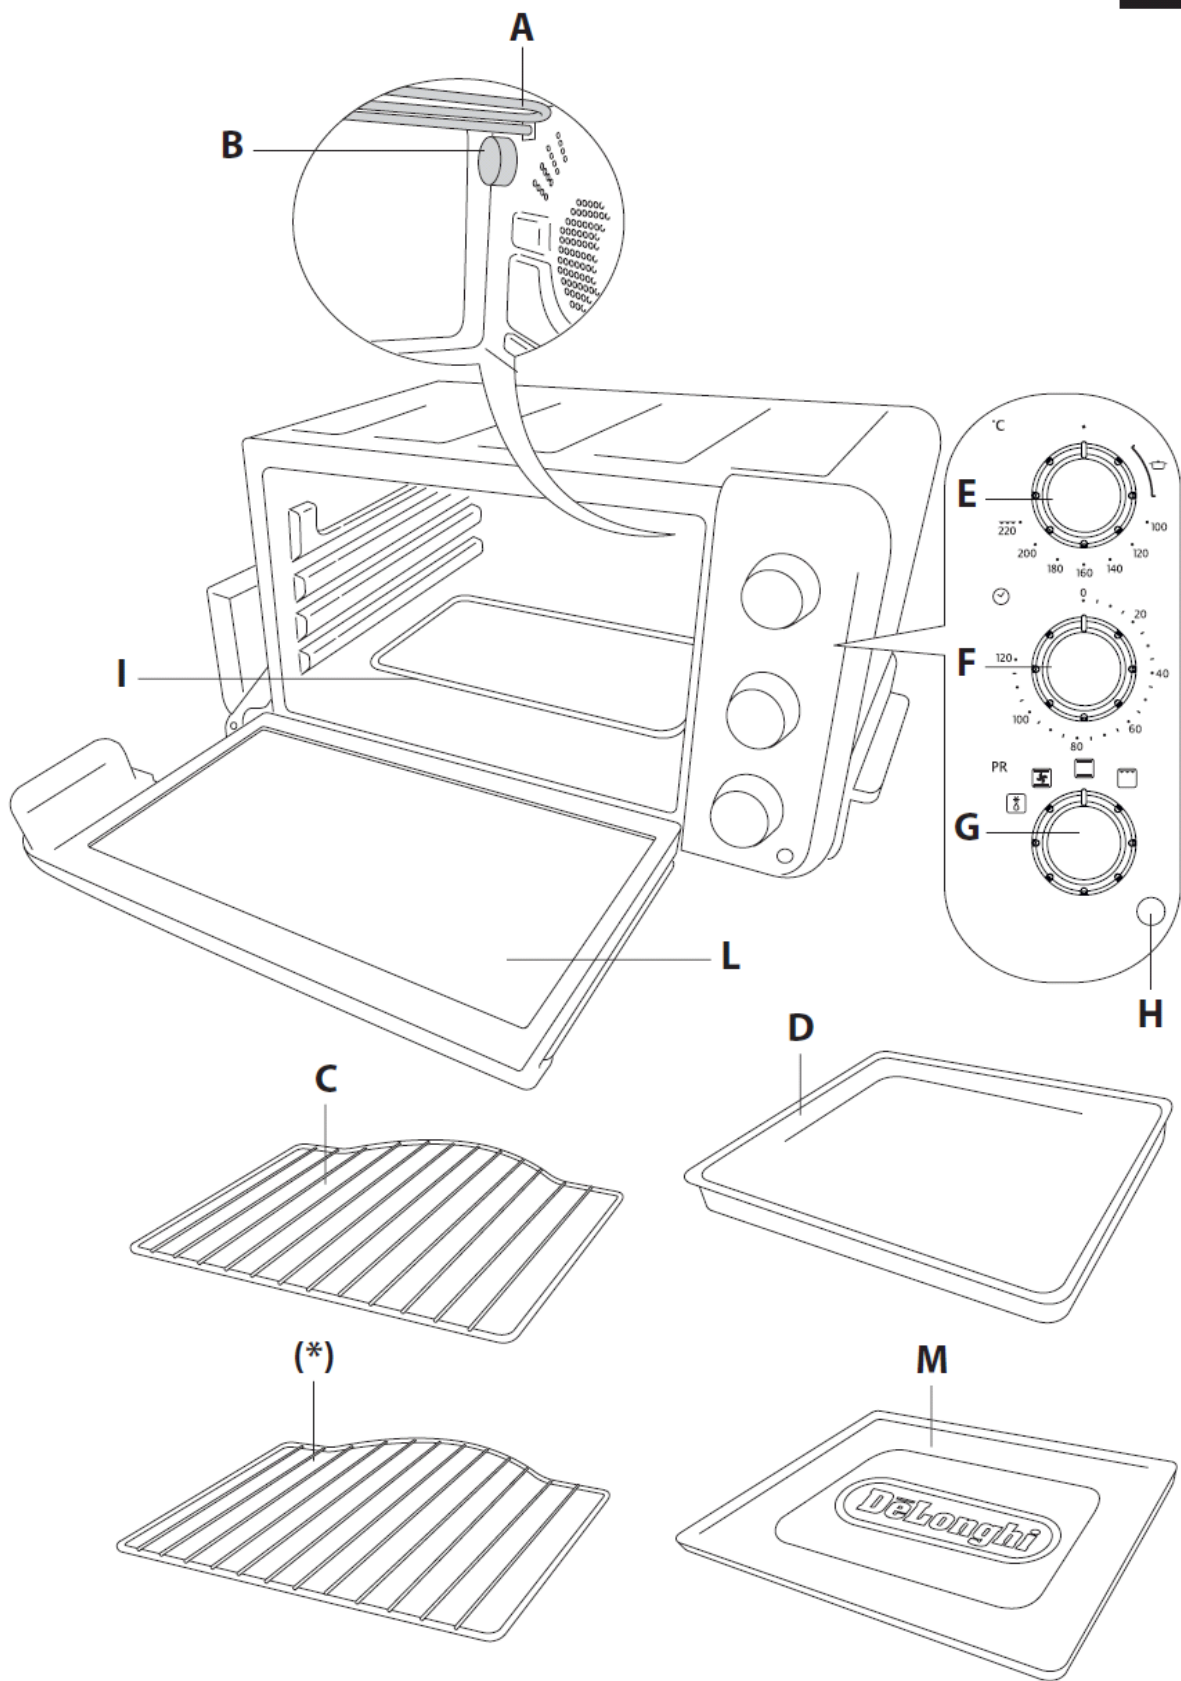

ОПИС - ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ОПИС ПРИЛАДУ

- A Верхній опір
- B Внутрішнє освітлення (лише деякі моделі)
- C Решітка - (*) Лише деякі моделі
- D Деко для випічки (лише деякі моделі)
- E Ручка терморегулятора
- F Ручка таймера
- G Ручка перемикачів режимів
- H Підсвічування термостата
- I Нижній нагрівальний елемент
- L Скло дверцят
- M Піддон для збору крихт

Технічні дані

Напруга електроживлення: 220-240 В, 50/60 Гц
Споживча потужність: 1400 Вт
Розміри: Д.хВ.хГ.: 490 x 235 x 370
Вага: ЕО12012 6.6 кг - ЕО12562 8.1 кг

Режими



РЕЖИМ "ГРИЛЬ" - ідеальний для смаження на грилі



РЕЖИМ "ТРАДИЦІЙНА ПІЧ" - ідеальний для будь-якого традиційного приготування



РЕЖИМ "РОЗМОРОЖУВАННЯ" - ідеальний для розморожування будь-яких продуктів (тільки для певних моделей)



CONVECTION (КОНВЕКЦІЯ) - ідеальний для швидкого і рівномірного прожарювання (тільки для певних моделей)



ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СТРАВИ

Підсвічування термостата

Індикатор (H) загоряється, коли духовка увімкнена, і вимикається, коли духовка досягає заданої температури.

Заходи безпеки

До експлуатації приладу уважно прочитайте інструкції. Дбайливо зберігаєте ці інструкції.



Примітка:

Цей символ виділяє поради та інформацію, важливу для користувача.

- Перед першим використанням печі видаліть з неї всі пакувальні і паперові матеріали, такі як захисний картон, описи, пластикові пакети і т.д.
- Прилад повинен розташовуватися на відстані не менше 20 см від електричної розетки, до якої він підключений.

- До першого використання для того, щоб усунути запах "нового" приладу і появу диму, викликаного наявністю захисного мастила, нанесеного до перевезення на електричні опори, увімкніть прилад не менше ніж на 15 хвилин вхолосту з температурою, встановленою на максимальне значення.

Під час цієї операції провітруйте кімнату.

- До використання ретельно промийте всі аксесуари.
- Ніколи не використовуйте агресивні, кислотні або миючі засоби, що можуть спричинити корозію, для очищення духовки або аксесуарів.



Увага!

Недотримання попередження може бути або стати причиною поранення або пошкодження приладу.

- Піч призначена для приготування їжі.

Вона не повинна використовуватися для інших цілей, і не повинна піддаватися модифікації або яким-небудь переробкам.

- Після вилучення приладу з упаковки огляньте дверцята і переконайтеся в їх цілісності.

Оскільки дверцята виготовлені зі скла і, тому крихкі, при помітних відколах, смугах або подряпинах рекомендується вимагати їх заміни. Крім того, під час експлуатації приладу, виконанні операцій з догляду та його переміщенні не грюкайте дверцятами, уникайте різких поштовхів і попадання холодних рідин на скло, коли прилад нагрітий.

- Встановіть прилад на горизонтальній плоскій поверхні на висоті не менше 85 см і поза зоною досяжності дітей.

• Прилад може використовуватися дітьми старше 8 років і людьми з обмеженими фізичними та психічними можливостями, або людьми з недостатніми

знаннями та досвідом за умови уважного спостереження за ними і навчання методам безпечного використання приладу і ознайомлення з небезпеками, які можуть виникнути.

Слідкуйте за дітьми, переконайтеся в тому, що прилад не слугує їм іграшкою.

Операції з догляду та очищення не можуть виконуватися дітьми, якщо вони молодше 8 років, за умови постійного спостереження за ними.

- Зберігайте прилад і шнур електроживлення поза досяжністю

дітей молодше 8 років.

- Не пересувайте працюючий прилад.
- Не використовуйте прилад, якщо:
 - Несправний шнур електроживлення
 - Відбулося падіння приладу або видно пошкодження чи несправності.

В таких випадках для того, щоб уникнути будь-яких ризиків, прилад повинен бути відправлений в найближчий технічний сервісний центр.

- Не встановлюйте прилад поруч із джерелом тепла.
- Не використовуйте прилад, як джерело тепла.
- Ні в якому разі не кладіть у прилад папір, картон або пластик і нічого не кладіть на нього (інструменти, решітки, інші предмети).

НЕ вставляйте нічого в вентиляційні отвори.

НЕ загороджуйте їх.

- Ця піч не є вбудовуваною.

• Після того, як дверцята відчинено ні в якому разі не ставте на них важкі предмети, гарячі дека або ємності. Не тягніть за ручку донизу.

• Будь-яке інше не належне використання в професійних цілях і не відповідне в інструкції з експлуатації звільняє виробника від відповідальності і гарантійних зобов'язань.

• Даний прилад призначений тільки для використання в домашньому господарстві. Його використання не передбачається в приміщеннях, призначених для приготування їжі для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць, для агротуризму, готелів, мотелів та інших структур, службовців для прийому гостей, кімнат що здаються в найм.

• Якщо прилад не використовується і в будь-якому випадку до виконання догляду за ним, відключіть прилад від електромережі.

• Прилад не можна вмикати через зовнішній таймер чи через систему з окремим дистанційним управлінням.

• Прилад має бути встановлений і працювати з задньою частиною, наближеною до стіни.

• Не користуйтеся металевими, кутастими чи ріжучими інструментами для очищення форми для замішування хліба.

• До виконання очищення обов'язково відключіть прилад, перевівши таймер в положення "0" і вийміть вилку електроживлення.



Небезпека опіку!

Невиконання попередження може бути чи стати причиною опіку або ошпарювання або опіку.

• Коли прилад працює, температура дверцят і зовнішньої поверхні може бути дуже високою.

Користуйтеся приладом, торкаючись лише регуляторів, ручок і кнопок.

Ні в якому разі не торкайтеся металевих або скляних частин печі. за необхідності користуйтеся захисними рукавичками.

• Цей електроприлад працює при високій температурі, яка може викликати опіки.

• Ні в якому разі не залишайте займистих продуктів поблизу печі чи під меблями, на якій вона знаходиться.

• Ні в якому разі не встановлюйте прилад під навислий меблями чи шафою, або поблизу займистих матеріалів, таких як штори, фіранки і т.д.

• У випадку, якщо продукти або їх частинки в печі загоряться, ні в якому разі не намагайтеся загасити вогонь водою. Тримайте дверцята зачиненими, вийміть вилку, і загасіть полум'я вологою ганчіркою.



Небезпека!

Невиконання попередження може бути чи стати причиною поранення або ураження електричним струмом, небезпечним для життя.

• До того, як вставити вилку в розетку електроживлення, переконайтеся, що:

- Напруга живлення мережі відповідає значенню, зазначеному на таблиці з технічними характеристиками.

- Розетка електроживлення розрахована на струм 16 А і має дріт заземлення.

Виробник не несе жодної відповідальності в разі, якщо ця норма безпеки не дотримується.

• Уникайте торкання шнуром електроживлення гарячих частин печі, і не залишайте його у висячому положенні.

НЕ відключайте прилад, потягнувши за шнури електроживлення.

• Якщо ви хочете використовувати подовжувач, переконайтеся, що він справний, має вилку із заземленням, а дроти мають перетин, як мінімум рівний перерізу шнура живлення, поставленого з приладом.

• Для того, щоб уникнути небезпеки ураження електричним розрядом, ні в якому разі не занурюйте шнур електроживлення, вилку чи весь прилад у воду або іншу рідину.

- Якщо шнур електроживлення пошкоджено, він повинен бути замінений виробником або його сервісною технічною службою, або, в будь-якому випадку, кваліфікованим фахівцем, що дозволить уникнути будь-якого ризику.

- Для забезпечення особистої безпеки у жодному разі не розбирайте прилад самостійно; звертайтеся лише в уповноважений сервісний центр.



Прилад відповідає таким постановам ЄС:

- Директиві про низьку напругу 2006/95/ЄС і подальшим доповненням.
- Директиві ЕМС 2004/108/ЄС та подальшим доповненням.
- Матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами відповідають вимогам європейської директиви № 1935/2004.